Modem D 1200 S (2011)

Kunde:

Gehäuse Nr.:

Modell Nr.: 1 2 3 4 5 6

Ruf Nr.:

Netzspannung: 110 127 220 V 50 60 Hz

Sendepegel

Einstellung auf Frontplatte



DSd 9301

Npm



HSd 9301

Npm

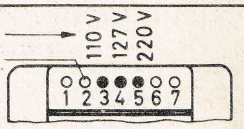

StrV 9301
Rückseite

Eingelegte Brücken an den Federleisten Nr.:

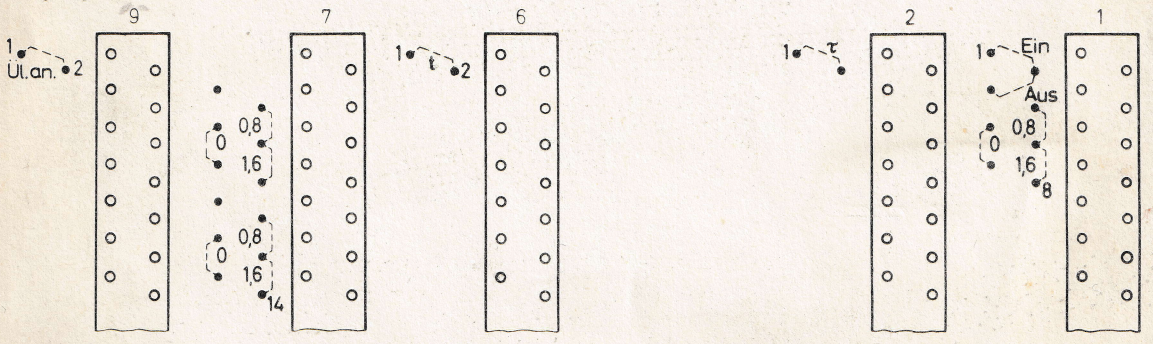

Brückenstecker 2362-768-1 für Federleiste 11 (zugänglich wenn SaFd 9301 herausgezogen ist)

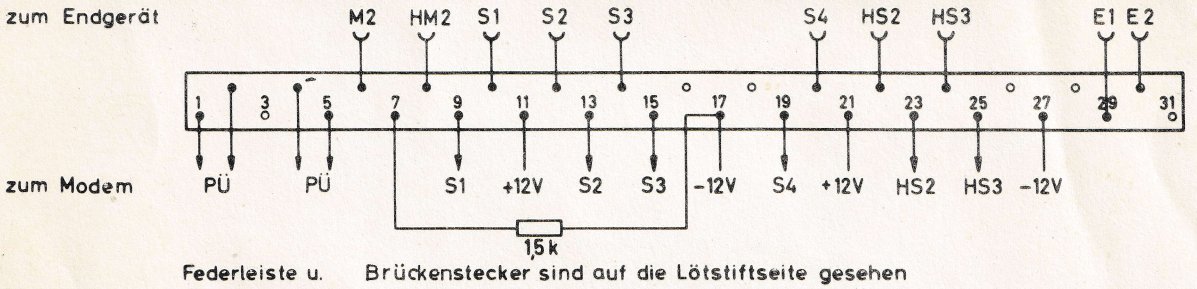

Federleiste u. Brückenstecker sind auf die Lötstiftseite gesehen

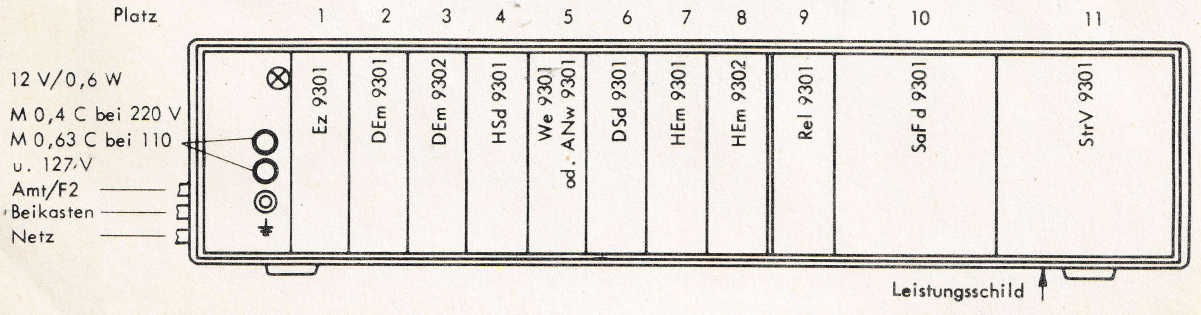

Leistungsschild

Dienststelle:

Bearbeiter:

Prüfanleitung

1 Allgemeines

Der Modem D 1200 S läßt sich je nach Ausbaustufe und vorhandenen Übertragungsleitungen mit und ohne Gegenstelle prüfen. Beim Prüfen ohne Gegenstelle darf die Prüftaste nicht gedrückt werden. Welche Prüfstellungen möglich sind und in welchen Fällen die Prüflampe aufleuchtet, ist den Tabellen I und II zu entnehmen.
Die Ziffern 1...11 bezeichnen die Stellungen des Schalters "Prüfen" beim eigenen Gerät und die des Schalters der Gegenstelle. Die Symbole (O, □) geben an, in welchen Fällen die Prüflampe aufleuchtet.

2. Prüfvorgang

2.1 Prüfen ohne Gegenstelle

2.1.1 Schalter "Leitung" in Stellung A oder B stellen

2.1.2 Schalter "Prüfen" nach Tabelle II einstellen und beobachten, ob die Prüflampe wie vorgeschrieben aufleuchtet.

2.2 Prüfen mit Gegenstelle

2.2.1 Schalter "Leitung" auf die gewünschte Verbindungsart einstellen
A = Öffentliches Netz, B = Mietleitung 2-drähtig, C = Mietleitung 4-drähtig, D = ist nicht benutzt.

2.2.2 Verbindung aufbauen

2.2.3 Nach Absprache mit der Gegenstelle die Prüfschalter beider Geräte nach Tabelle II einstellen.
Auf Verabredung an beiden Endstellen die Taste "Prüfen" 10 Sekunden lang gleichzeitig drücken und beobachten, ob die Prüflampe, wie in der Tabelle vorgeschrieben, aufleuchtet. Taste loslassen und mit der Gegenstelle das Prüfergebnis austauschen. Dieser Vorgang wird bei jeder Prüfstellung wiederholt.

Tabelle I

Schalter: Leitung	Symbole		
	○	□	ohne
A	x	x	–
B	x	x	–
C	x	–	–

x ≙ Lampe leuchtet
– ≙ Lampe leuchtet nicht

Tabelle II

Gerät	Modell	Schalterstellung
Eigener Modem	6	1 2 3 4 5 — 7 8 9 10 11
Modem der Gegenst.	6	11 10 9 8 7 — 5 4 3 2 1
	5	9 8 7 — 5 4 3
	4	9 8 7 — 2 1
	3	11 10 — 5 4 3
	2	9 8 7
	1	5 4 3

Gerät	Modell	Schalterstellung
Eigener Modem	5	3 4 5 — 7 8 9
Modem der Gegenst.	6	9 8 7 — 5 4 3
	5	9 8 7 — 5 4 3
	4	9 8 7
	3	5 4 3
	2	9 8 7
	1	5 4 3

Gerät	Modell	Schalterstellung
Eigener Modem	4	1 2 — 7 8 9
Modem der Gegenst.	6	11 10 — 5 4 3
	5	5 4 3
	4	
	3	11 10 — 5 4 3
	2	
	1	5 4 3

Gerät	Modell	Schalterstellung
Eigener Modem	3	3 4 5 — 10 11
Modem der Gegenst.	6	9 8 7 — 2 1
	5	9 8 7
	4	9 8 7 — 2 1
	3	
	2	9 8 7
	1	

Gerät	Modell	Schalterstellung
Eigener Modem	1	3 4 5
Modem der Gegenst.	6	9 8 7
	5	9 8 7
	4	9 8 7
	3	
	2	9 8 7
	1	

Gerät	Modell	Schalterstellung
Eigener Modem	2	7 8 9
Modem der Gegenst.	6	5 4 3
	5	5 4 3
	4	
	3	5 4 3
	2	
	1	5 4 3

2562-1341-1.d